1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	89	2302.3708044	45 7335 4182	1	1	-	1	Шайба стопорная	Lock washer
	90	42.3708045	45 7335 7577	1	1	-	1	Шайба упорная	Thrust washer
	91	42.3708200	45 7335 4502	1	1	-	1	Якорь в сборе	Armature assy
	92	2302.3708050	45 7335 4188	1	1	-	1	Подшипник в сборе	Bearing assy
	93	23.3708052	45 7335 4642	1	1	-	1	Вкладыш	Insert
	94	2302.3708051	45 7335 4641	1	1	-	1	Держатель подшипника	Bearing holder
93	95	42.3708400	45 7335 7558	1	1	-	1	Крышка со стороны привода в сборе	Cover at drive side in assy
	96	СТ230-3708402	45 7335 2232	1	1	-	1	Вкладыш	Insert
	97	42.3708401	45 7335 7559	1	1	-	1	Крышка со стороны привода	Cover at drive side
	98	252154-П2	45 9816 6006	2	2	-	2	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	99	42.3708014	45 7335 7568	1	1	-	1	Ось рычага	Lever axle
	100	42.3708020	45 7335 7555	1	1	-	1	Рычаг включения привода в сборе	Drive engaging lever
	101	42.3708031	45 7335 7556	1	1	-	1	Пластина рычага левая	Lever l.h. strip
	102	42.3708031-01	45 7335 7557	1	1	-	1	Пластина рычага правая	Lever r.h. strip
	103	42.3708022	45 7335 7586	2	2	-	2	Палец	Pin
	104	23.3708003	45 7335 7652	2	2	-	2	Шпилька стяжная	Coupling stud
	105	250508-П29	45 9553 1054	2	2	-	2	Гайка М6	Nut M6
	106	2302.3708049	45 7335 4203	2	2	-	2	Трубка изоляционная	Insulation pipe
	107	42.3708600	45 7335 7529	1	1	-	1	Привод в сборе	Drive assy
	108	42.3708610	45 7335 7587	1	1	-	1	Муфта привода в сборе	Drive clutch in assy
	109	42.3708630	45 7335 7589	1	1	-	1	Обойма с втулкой направляющей и вкладышем в сборе	Holder with guide bush and insert in assy
	110	42.3708635	45 7335 7595	1	1	-	1	Обойма с вкладышем в сборе	Holder with insert in assy
	111	2302.3708632	45 7335 4258	1	1	-	1	Вкладыш	Insert
	112	СТ221-3708612	45 7335 4354	4	4	-	4	Ролик	Roller
	113	23.3708603	45 7335 4678	1	1	-	1	Пружина	Spring
	114	42.3708605	45 7335 7535	1	1	-	1	Кольцо поводковое	Carrier ring
	115	42.3708604	45 7335 7534	1	1	-	1	Кольцо упорное	Thrust ring
	116	42.3708601	45 7335 7533	1	1	-	1	Кольцо запорное	Lock ring
	117	2302.3708611	45 7335 4247	1	1	-	1	Крышка муфты	Clutch cover
	118	2302.3708619	45 7335 4253	1	1	-	1	Кольцо	Ring
	119	2302.3708618	45 7335 4252	1	1	-	1	Шайба специальная	Spring washer
	120	2302.3708617	45 7335 4251	1	1	-	1	Пластина	Strip
	121	23.3708614	45 7335 4260	4	4	-	4	Пружина	Spring
	122	2302.3708616	45 7335 4249	4	4	-	4	Колодка	Shoe
	123	42.3708620	45 7335 7591	1	1	-	1	Шестерня привода в сборе	Drive gear in assy
	124	42.3708621	45 7335 7593	1	1	-	1	Шестерня	Gear
	125	2302.3708622	45 7335 4256	2	2	-	2	Вкладыш	Insert
	-	4211.3708000-01⁺		1	1	-	1	Стартер 4211.3708-01 в сборе	Starter 4211.3708-01 in assy
		4211.3708100*	45 7335 9196	1	1	-	1	Корпус в сборе	Body assy
		4211.3708110*	45 7335 9154	1	1	-	1	Блок катушек полюсов	Pole coils block

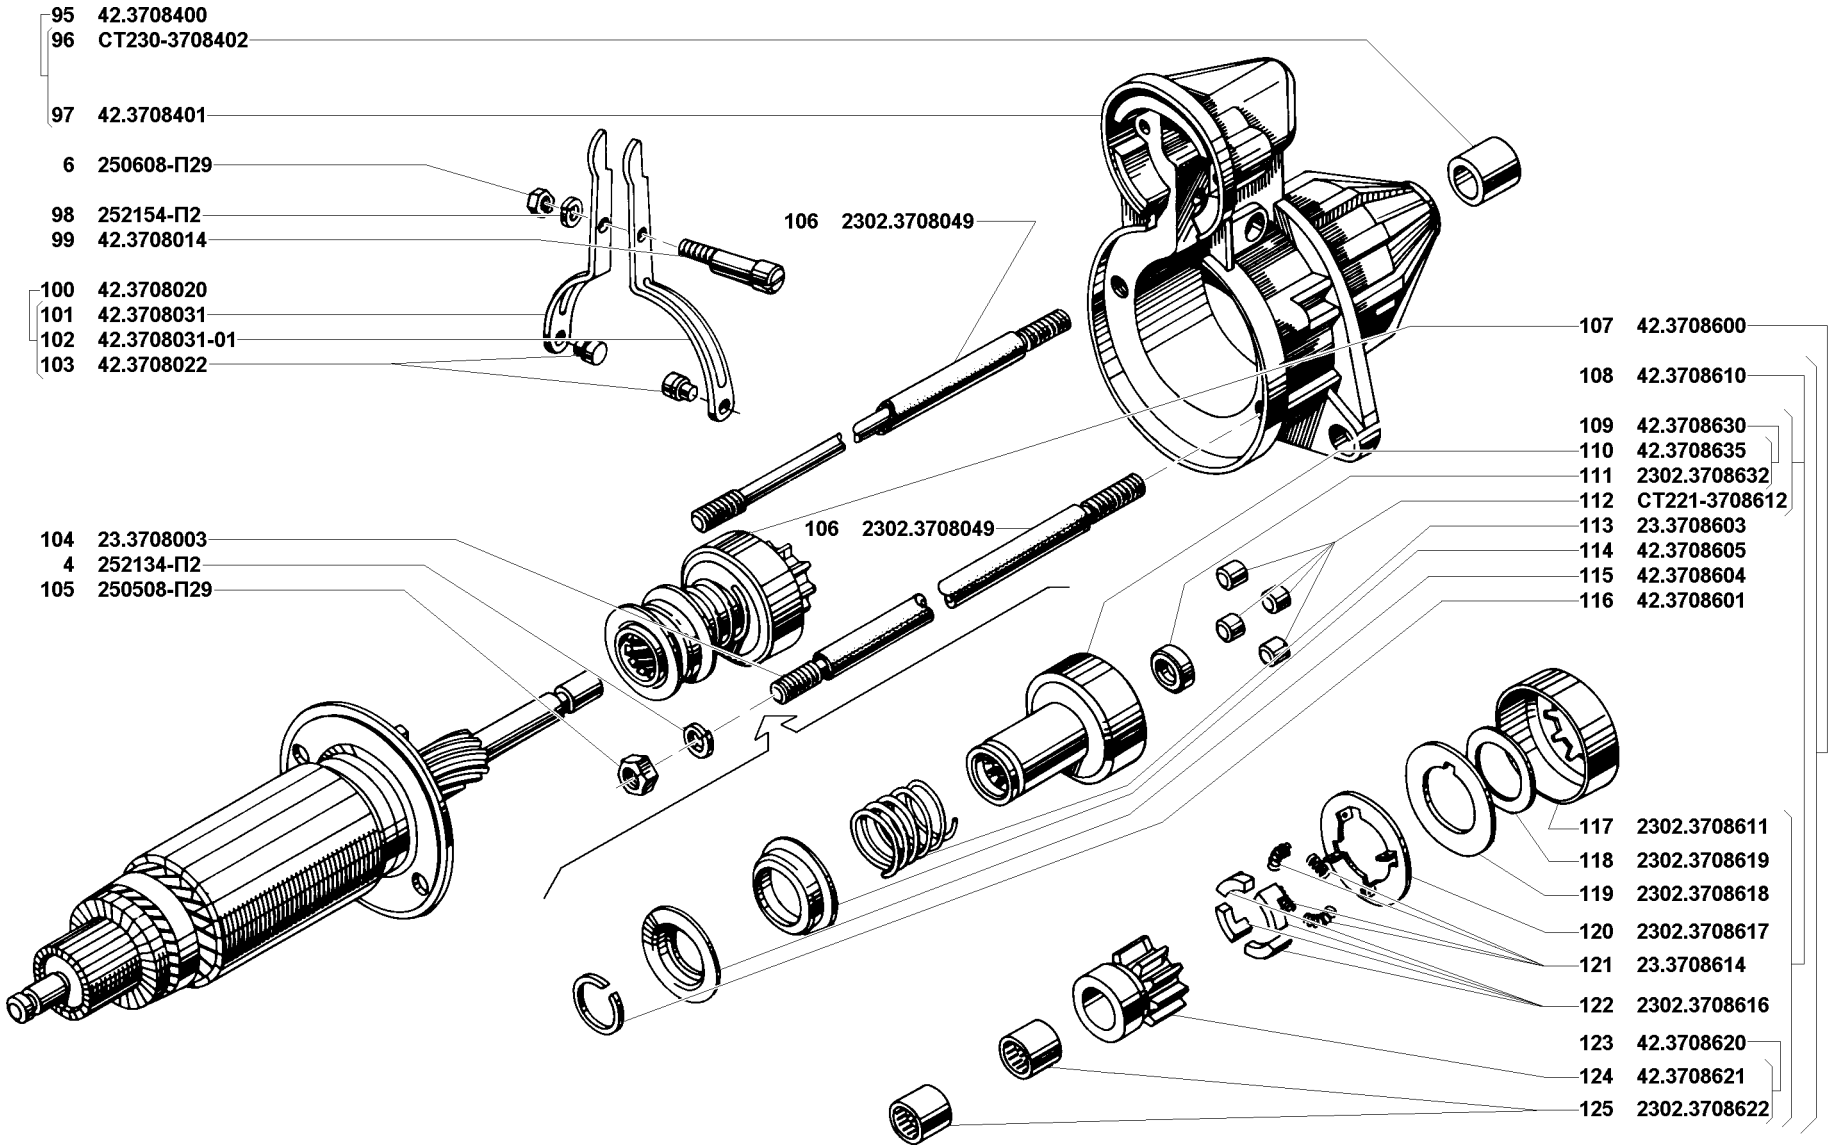


Рис. 93. Стартер (3708)/3
Fig. 93. Starter (3708)/3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	ИПТЖ 685234001-01*		2	2	-	2	Щетка	Brush
		ИЛГТ 685234001-01*		2	2	-	2	Щетка	Brush
		4201.3708400*		1	1	-	1	Крышка со стороны привода	Cover at drive side
		4211.3708300*		1	1	-	1	Крышка со стороны коллектора	Cover at commutator side
		4211.3708310*	45 7335 9186	1	1	-	1	Траверса	Cross-piece
		ИПТЖ 685.234049-03*		2	2	-	2	Щетка	Brush
		ИЛГТ 685.234001-02*		2	2	-	2	Щетка	Brush
		4211.3708200-01*		1	1	-	1	Якорь	Armature
		4211.3708600*	45 7335 9484	1	1	-	1	Привод	Drive
		4211.3708020*	45 7335 9131	1	1	-	1	Рычаг	Lever
		4211.3708800*	45 7335 9415	1	1	-	1	Реле	Relay
		4211.3708890*	45 7335 9454	1	1	-	1	Крышка реле	Relay cap
		4211.3708894*		2	2	-	2	Болт контактный	Contact bolt
		4211.3708891*	45 7335 9456	1	1	-	1	Крышка реле	Relay cap
		62.3708800+		1	1	-	1	Стартер 62.3708 в сборе	Starter 62.3708 in assy
		В 001 116 104		-	-	1	-	Стартер в сборе	Starter in assy

* - В составе стартера 4211.3708000-01
Is part of the starter 4211.3708000-01

Подгруппа 3709. Переключатели
Subgroup 3709. Selector Switches

94	1	3160-3709010	45 7343 1109	1	1	1	1	Переключатель 63.3709 отопителя	Heater selector switch 63.3709
	2	3160-3709669		1	1	1	1	Гайка крепления переключателя отопителя	Heater selector switch nut
	3	3160-3709674		1	1	1	1	Пружина	Spring
	4	3160-3709673		1	1	1	1	Световод	Light guide
	5	3160-3709672		1	1	1	1	Рукоятка переключателя отопителя	Heater selector switch knob
	6	3160-3709671		1	1	1	1	Рукоятка переключателя отопителя в сборе	Heater selector switch knob in assy
	8	3160-3709040		1	1	1	1	Переключатель 82.3709-06.10 указателя уровня топлива	Fuel level gauge selector switch 82.3709-06.10
	17	3160-3709100		1	1	1	1	Переключатель 88.3709 наружного освещения	External lighting selector switch 88.3709
	19	3160-3709005	45 7333 2231	1	1	1	1	Подрулевые переключатели 682.3709 (комплект поставки)	Selector switches under steering wheel 682.3709 (supply set)
	20	3160-3709030	45 7333 2233	1	1	1	1	Переключатель 702.3709 стеклоочистителей	Wiper selector switch 702.3709
	21	3160-3709025	45 7333 2234	1	1	1	1	Соединитель 192.3723	Connector 192.3723
	22	3160-3709020	45 7333 2232	1	1	1	1	Переключатель 692.3709 световой сигнализации	Light signals selector switch 692.3709
	23	1/40898/11	45 9962 4988	1	1	1	1	Гайка М5	Nut M5
	24	37.001144-75		1	1	1	1	Шайба 5	Washer 5
	25	1/09780/11		1	1	1	1	Болт М5х20	Bolt M5x20
	30	3160-3710348	45 3149 2525	1	1	1	1	Гайка	Nut
	32	3160-3718349	45 3149 2529	1	1	1	1	Рукоятка гидрокорректора	Hydraulic adjuster knob
	33	3160-3709346	45 3149 2528	1	1	1	1	Шкала переключателя	Selector switch scale
	34	3160-3709150		1	1	1	1	Переключатель 9703.3709 "паузы" стеклоочистителя	Wiper pause selector switch

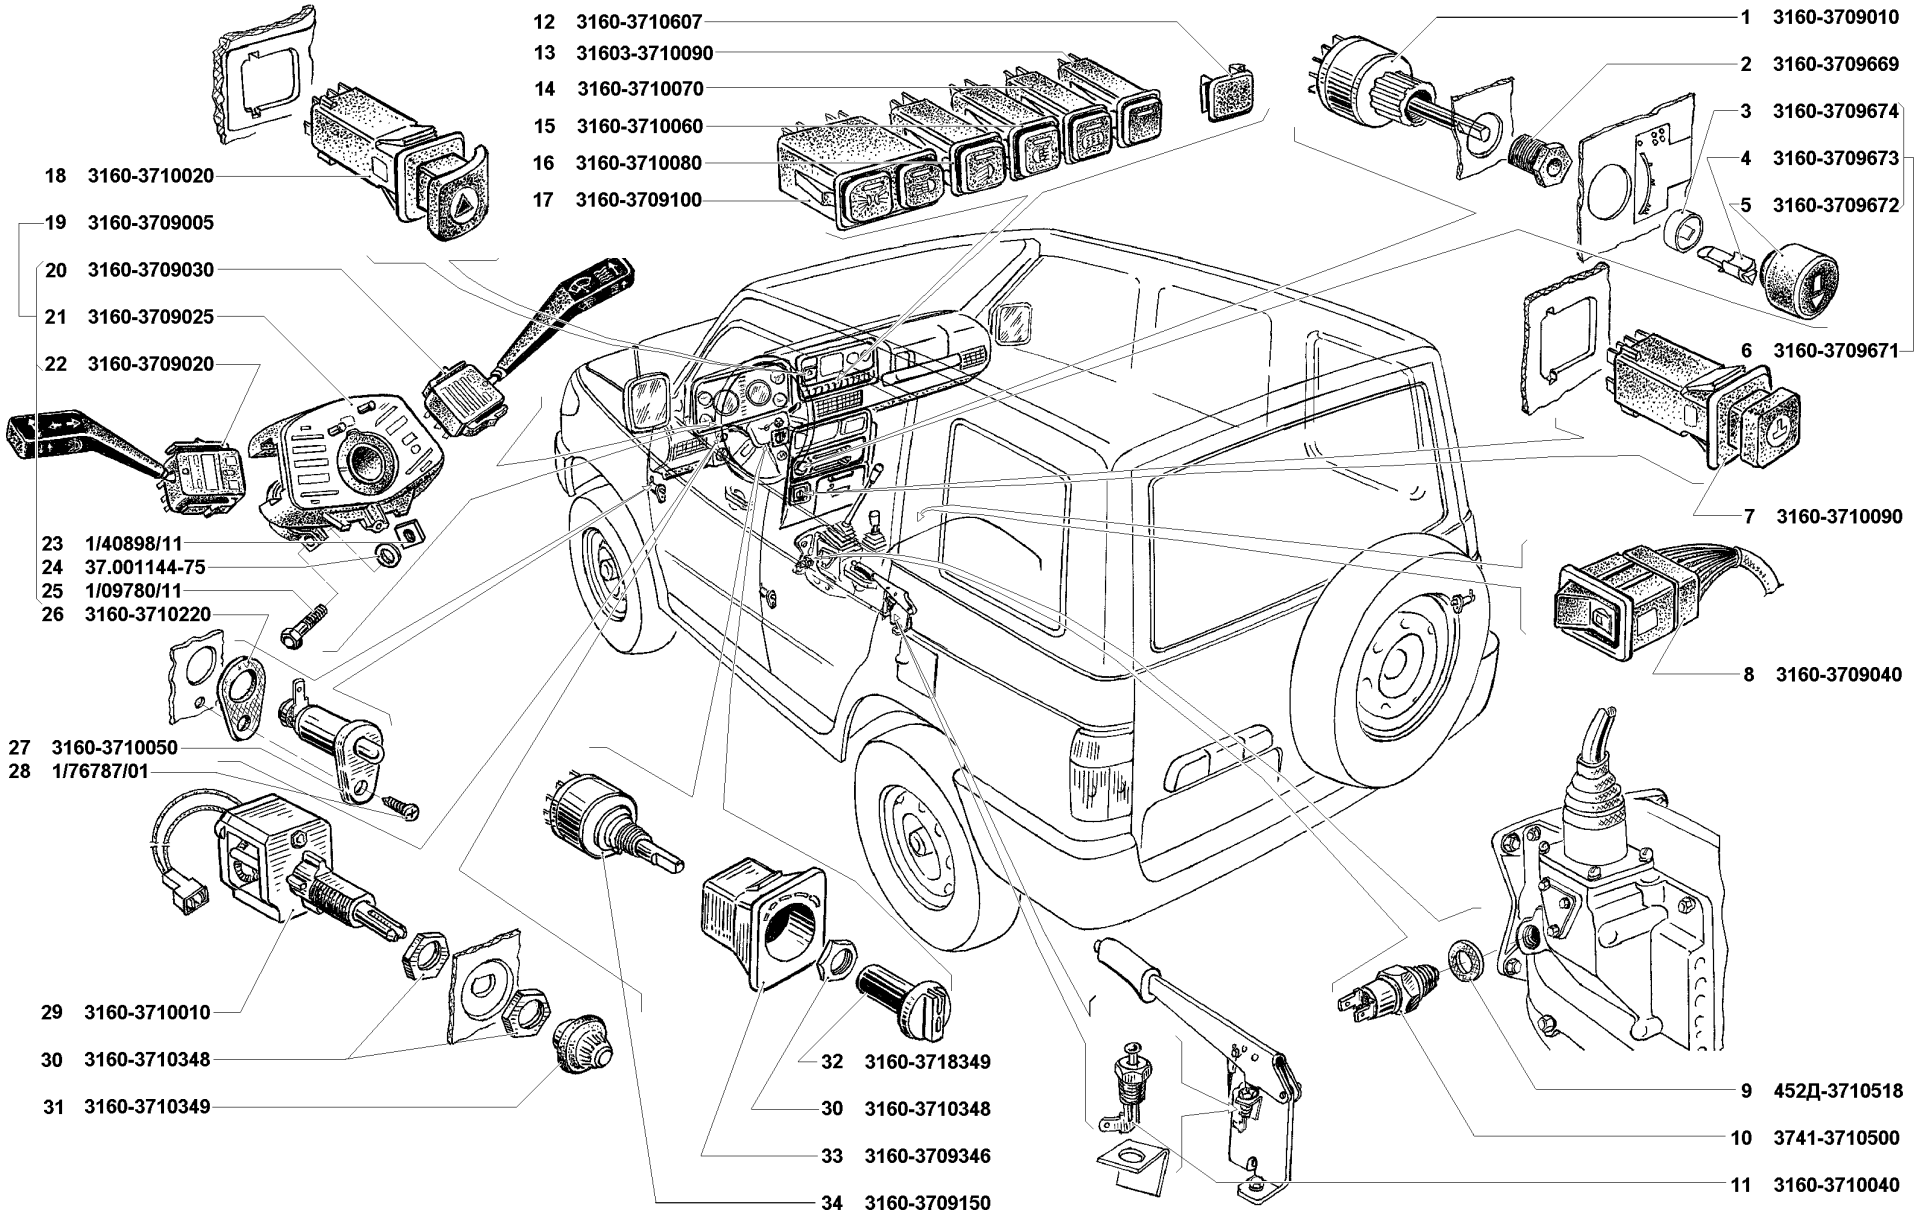


Рис. 94. Переключатели (3709), выключатели (3710)
Fig. 94. Selector switches (3709) and switches (3710)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Подгруппа 3710. Выключатели **Subgroup 3710. Switches**	
94	7	3160-3710090		1	1	1	1	Выключатель 378.3710-04.05 управления дистанционным выключателем "массы"	Switch of ground remote control switch 378.3710-04.05
	9	452Д-3710518	45 4312 1817	1	1	1	1	Прокладка выключателя света заднего хода	Reverse light switch gasket
	10	3741-3710500	45 7373 4948	1	1	1	1	Выключатель ВК 418 света заднего хода	Reverse light switch BK 418
	11	3160-3710040	45 7373 4432	1	1	1	1	Выключатель ВК 409 контрольной лампы стояночного тормоза	Parking brake warning lamp switch BK 409
	12	3160-3710607		4	4	3	4	Заглушка	Stopper
	13	31603-3710090		-	-	1	-	Выключатель подогрева топливопровода	Fuel pipe heating switch
	14	3160-3710070	45 7373 3207	1	1	1	1	Выключатель 75.3710-01.04 обогрева заднего стекла	Rear glass heating switch 75.3710-01.04
	15	3160-3710060	45 7373 3191	1	1	1	1	Выключатель 75.3710-01.02 задних противотуманных огней	Rear fog lamp switch 75. 3710-01.02
	16	3160-3710080	45 7373 3206	1	1	1	1	Выключатель 75.3710-01.01 передних противотуманных фар	Front fog lamp switch 75.3710-01.01
	18	3160-3710020		1	1	1	1	Выключатель 377.3710-05.04 аварийной сигнализации	Emergency signalling switch 377.3710-05.04
	26	3160-3710220		7	7	7	7	Прокладка выключателя	Switch gasket
	27	3160-3710050	45 7373 4435	5	5	5	5	Выключатель ВК 407 плафона дверной	Door internal lamp switch BK 407
	28	1/76787/01	45 9979 2669	5	5	5	5	Винт 3,6х9,5	Screw 3.6x9.5
	29	3160-3710010	45 7373 4886	1	1	1	1	Регулятор 62.3710 света щитка приборов с реостатом	Instrument lighting governor 62.3710 with rheostat
	30	3160-3710348	45 4214 3007	2	2	2	2	Гайка крепления выключателя света	Light switch nut
	31	3160-3710349		1	1	1	1	Рукоятка выключателя	Switch knob
								Подгруппа 3711. Фары **Subgroup 3711. Headlights**	
95	1	3160-3711010		2	2	2	2	Фара 66.3711 в сборе	Headlight 66.3711 in assy
	2	3711140	45 7352 1424	2	2	2	2	Крышка	Cover
	3	А12-4-1	34 6621 2162 00	2	2	2	2	Лампа электрическая	Electric bulb
	4	АКГ12-60+55-1 (Н4)	34 6621 2166 07	2	2	2	2	Лампа	Bulb
	5	3160-3711024	45 3149 2526	8	8	8	8	Прокладка фары	Headlight gasket
	6	66.3711100		2	2	2	2	Корпус фары в сборе	Headlight body in assy
	7	252004-П29	45 9811 1205	8	8	8	8	Шайба 6	Washer 6
	8	252134-П2	45 9816 6045	8	8	8	8	Шайба 6Т пружинная	Spring washer 6T
	9	250508-П29	45 9553 1054	8	8	8	8	Гайка М6	Nut M6
	10	34.3711201	45 7352 1492	2	2	2	2	Рассеиватель	Lens
								Подгруппа 3712. Передние указатели поворота **Subgroup 3712. Front Direction Indicators**	
95	9	250508-П29	45 9553 1054	4	4	4	4	Гайка М6	Nut M6
	11	252154-П2	45 9816 6005	4	4	4	4	Шайба 6Л пружинная	Spring washer 6Л